Funcionamiento de la secadora

Se incluye información adicional (resolución de problemas y servicio de asistencia) en los apartados de las instrucciones de uso.

Clasifique las prendas según los símbolos de la etiqueta:

No apta para secado en tambor

Apta para secado en tambor - con baja intensidad de secado

Apta para secado en tambor

Clasificar por:

Grosor del material: siempre que haya más ropa de la que se pueda introducir en la secadora, separe la ropa según el peso (p.ej. seque las toallas y la ropa interior por separado).

Tipo de material: algodón (lino); tejidos sintéticos.

Nivel de secado: para guardar, para planchar, etc.

No seque a máquina: lana, seda, medias de nylon, bordados delicados, telas con adornos de metal, objetos voluminosos como sacos de dormir, etc.

Preparación de la ropa

No olvide abotonar las prendas y vaciar los bolsillos. Asegúrese de que no hay mecheros entre la ropa. Seque las prendas del revés.

Apertura de la puerta

Tire de la manilla de la puerta. Si el cierre de seguridad está activado, desactívelo (encontrará más información en la sección *"Puerta reversible/Cierre de seguridad"* de las "Instrucciones de uso").

Carga de la secadora

No comprima la ropa dentro del tambor para que se seque correctamente. Cierre la puerta.

Selección del programa

Para seleccionar el programa de secado, gire el selector de programa (para más información, consulte la tabla de programas).

Selección de opciones (si hubiera)

Para seleccionar una opción, pulse el botón correspondiente.
El piloto luminoso situado sobre el botón correspondiente se enciende para confirmar la selección. Si el piloto parpadea rápidamente, significa que la selección es incorrecta (opciones incompatibles). Vuelva a presionar el botón para cancelarla.

Puesta en marcha de la secadora

Para iniciar el programa de secado, presione el botón **"Inicio (Pausa)"**.
Se enciende el piloto luminoso correspondiente.
Cambio de programa: si se cambia el programa durante el ciclo de secado, la secadora se detiene. El piloto de secado parpadea. Para activar el nuevo programa, vuelva a presionar el botón **"Inicio (Pausa)"**.
Interrupción del programa: para interrumpir el programa de secado, sitúe el selector de programa en " **Airear/arejar** " y presione el botón **"Inicio (Pausa)"**. Deje enfriar la secadora 5 minutos antes de abrir la puerta. Para más seguridad, el programa se detiene automáticamente cuando la puerta se abre. Para volver a poner la secadora en funcionamiento tras abrir la puerta, ciérrela y presione el botón **"Inicio (Pausa)"**.
Advertencia: No detenga la secadora antes de que llegue al final del ciclo, a menos que se saquen todas las prendas y se separen para disipar el calor.

Fin del programa - descarga de la secadora

La última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que las prendas salen a una temperatura que no las dañe.

End **Fin:** descargue la ropa de la secadora. Ha terminado el proceso de secado y se ha llegado al ciclo antiarrugas (activado).

Antiarrugas: si al final del ciclo de secado no se descarga el tambor, la secadora inicia un ciclo automático antiarrugas de un máximo de 60 minutos de duración, que consiste en hacer girar el tambor a intervalos regulares para evitar que se arruguen las prendas.

Apagado de la secadora

Sitúe el selector de programa en "Apagado" " Off ".

Limpieza del filtro de pelusas: abra la puerta y tire del filtro de pelusas hacia arriba y hacia fuera. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo haciendo presión.

Vaciado del contenedor de agua: tire del asa para extraer el depósito del agua y vacíelo. Vuelva a colocar el depósito haciendo presión hasta el fondo.

Si es preciso, active el cierre de seguridad (encontrará más información en la sección *"Puerta reversible/Cierre de seguridad"* de las Instrucciones de uso).

Importante: utilice solamente aditivos/plásticos aptos para secadoras y aclare las prendas tratadas con quitamanchas con abundante agua antes de secarlas. No seque prendas de goma o prendas que se hayan impregnado con aceites vegetales.

Descripción general de programas

Programas / Niveles de secado	Tipo de tejido		Materiales	Carga kg	Opciones: Delicado (Suave)	Rápido (Rapido Algod.)	Zumbador (Alarma/alarme)	Anti-arrugas (Fácil)	Inicio retardado (Inicio diferido)	Tiempos de secado indicativos (en minutos): Carga muy húmeda	Carga húmeda
Algodón	Extra seco	**Listo para usar**	Ropa de distintas capas y gruesa como: toallas, trapos de cocina, felpa, sábanas, ropa interior, albornoces.	Algodón o lino lavado con agua caliente /ropa de color **Algod.** 8 kg máx	3,0 8,0	X	X	X	X	X	95' 205'	80' 170'
	Guardar	**Secado para guardar ***	Ropa de tejidos similares que no requieren planchado: toallas, sábanas, ropa interior, ropa de niños, camisetas, calcetines de algodón.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	80' 150'	60' 120'
	Fácil	**Secado para planchar ***	Ropa de tejidos similares que requieren planchado: manteles y sábanas, toallas, camisetas, polos, ropa de trabajo.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	60' 125'	50' 100'
Tejidos mixtos	Extra seco	**Listo para usar**	Ropa con distintas capas gruesas como: manteles y sábanas, chándales, anoraks, mantas.	Sintéticos de distintas fibras o algodón que no requiere planchado **Sintéticos** 4 kg máx	1,0 4,0	X	-	X	X	X	45' 100'	40' 80'
	Guardar	**Secado para guardar ***	Ropa que no requiere planchado: camisas, blusas, camisetas, ropa de deporte.		1,0 4,0	X	-	X	X	X	25' 70'	20' 55'
	Fácil	**Secado para planchar**	Ropa de tejidos similares que requieren planchado: pantalones, vestidos, faldas, camisas, blusas.		1,0 4,0	X	-	X	X	X	20' 60'	15' 40'
Delicado plus	Guardar	**Secado para guardar**	Intensidad de secado baja para prendas delicadas y prendas etiquetadas con ⊙, como: pantalones, vestidos, camisas, blusas.	Tejidos sintéticos como poliamida, nylon, poliacrílicos, etc. **Delicado plus** 2,5 kg máx	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'
Aire	**La carga es oreada y ventilada 30 minutos sin calor.**			**Airear/arejar**	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiempos de secado	**Realiza el secado para un mínimo de 3-5 prendas de adulto (válido para todo tipo de tejidos).**			**Temporizador** 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	-	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Método de ensayo de acuerdo con la norma EN 61121.

Cómo proceder si ...

...se desea limpiar y realizar un mantenimiento correcto a la secadora:	**Limpie el filtro cada vez que se termina un ciclo.** →	• Abra la puerta. • Tire del filtro hacia arriba. • Abra el filtro. • Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos. • Cierre el filtro. • Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.
	Vacíe el depósito del agua al final de cada ciclo de secado. →	• Tire del asa para extraer el depósito del agua. • Vacíe el depósito. • Vuelva a colocar el depósito del agua haciendo presión **hasta el fondo**.
	Limpie el intercambiador de calor, como mínimo, cada mes (para más información, véase el capítulo "Intercambiador de calor" en las Instrucciones de Uso).	• Quite las fibras dentro y alrededor del orificio de evacuación de agua, al menos una vez al mes.
...el usuario primero desea realizar algunas comprobaciones: (si la secadora no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de asistencia técnica y – consulte también el apartado correspondiente)	**El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca.** →	• ¿Se ha seleccionado el programa correcto? • ¿Cargó ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 1000 rpm)? • ¿El filtro está atascado (el piloto del filtro está encendido)? • ¿El intercambiador de calor está sucio? (para más información, lea las instrucciones de uso). • ¿Es la temperatura de la habitación demasiado elevada? • ¿Están encendidos los pilotos de "Fin de programa" " End " o "Antiarrugas" " ≡ "? Ha finalizado el ciclo de secado y se puede sacar la ropa. • Si el resultado no es satisfactorio, seleccione un programa de secado más intenso.
	La secadora no funciona (después de un corte de energía eléctrica, presione siempre el botón "Inicio (Pausa)"). →	• ¿Está bien enchufada? • ¿Hay corriente eléctrica? • ¿Se dispararon los fusibles de la red? • ¿La puerta está bien cerrada? • ¿Se ha seleccionado el programa correcto? • ¿Ha presionado el botón **"Inicio (Pausa)"**? • ¿Está seleccionada la opción de inicio retardado?
	El piloto luminoso del filtro o el del depósito de agua están encendidos. →	• ¿El filtro está limpio? • ¿El depósito de agua está vacío? • ¿El depósito de agua está bien colocado? • ¿El intercambiador de calor está limpio?
	Hay gotas de agua debajo de la secadora. →	• ¿El intercambiador de calor está bien colocado? • ¿Hay pelusas sobre el intercambiador de calor? • ¿Hay pelusas en la junta de la puerta? • ¿El depósito de agua está bien colocado?
	Si la secadora tiene testigo del tambor. →	• Cambie la bombilla si está quemada. • **Desenchufe la secadora.** • Abra la puerta y quite el difusor de cristal. • Cambie la bombilla por una nueva y vuelva a colocar el difusor. • Bombilla de recambio: Philips 15W, 230/240 V, E14.
	Todos los indicadores de la secuencia de programa parpadean. →	• Llame al servicio técnico.

SERVICIO DE ASISTENCIA
Si aún continúa el problema después de las comprobaciones anteriores o si se repite el problema, apague la secadora.
Póngase con contacto con el servicio técnico (para más información, consulte la garantía).

Proporcione la siguiente información:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (que en la placa de datos adhesiva aparece después de la palabra Servicio) que se lee a la derecha al abrir la puerta.

SERVICE 0000 000 00000

Antes de utilizar la secadora, lea atentamente las instrucciones de uso!

AWZ 8678 Guía de consulta rápida

E

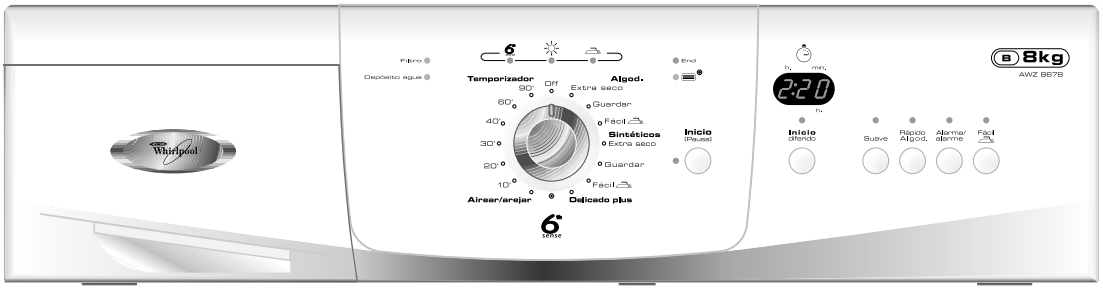

Selector de programa

Gire el selector de programa para seleccionar el programa de secado.

Botón "Inicio (Pausa)"

Presione este botón para iniciar el programa de secado. El piloto luminoso parpadea durante la fase de selección y permanece encendido durante la fase de secado.

Secuencia del programa

6th sense → Secado → Anti-arrugas + End

Protección contra resecamiento | Secado | Anti-arrugas | Final de ciclo

Pilotos luminosos

Filtro
El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro o el intercambiador de calor.
Limpie el filtro al final de cada ciclo.

Depósito del agua
El piloto luminoso se enciende cuando es necesario vaciar el depósito. El ciclo de secado se interrumpe automáticamente. Vacíe el depósito y vuelva a iniciar el programa de secado.
Vacíe el depósito del agua después de cada ciclo de secado.

Limpieza del intercambiador de calor
El piloto luminoso se enciende al cabo de 30 ciclos cuando hace falta limpiar el intercambiador de calor. Limpie el intercambiador de calor. A continuación, para reajustar la indicación del piloto, gire el selector de programa a la posición vertical indicada por el símbolo " ◉ " y presione el botón **"Inicio (Pausa)"** durante 3 segundos hasta que se apague el piloto.

Visor del tiempo restante
Dependiendo del programa seleccionado, una vez iniciado el ciclo de secado, se muestra el tiempo de secado correspondiente. El tiempo mostrado se corrige en unos minutos según el volumen, tipo y humedad de la ropa.
El tiempo de secado especificado es un valor calculado que se actualiza durante el programa de secado.

Las líneas intermitentes indican que se está realizando el cálculo. Se actualizará el tiempo restante.

Protección contra resecamiento
El piloto luminoso se enciende cuando se selecciona un programa de control de la humedad para indicar la función de protección de funcionamiento. No se activa con los programas controlados por tiempo 10', 20', 30', 40', 60', 90' y " **Airear/arejar** ".

Opciones

Delicado
Reduce la intensidad del secado (recomendada para prendas delicadas).

Rápido
Reduce la duración del secado (recomendada para prendas pequeñas y finas del mismo tamaño).

Zumbador
Indica/suena al final del ciclo de secado.

Antiarrugas
Evita que se arrugue la ropa durante un máximo de 12 horas. Zumbador y Antiarrugas no se pueden seleccionar al mismo tiempo.

Inicio retardado
Retrasa el inicio del ciclo de secado entre 1 y 12 horas. Cada vez que se presiona el botón, la hora de inicio se retrasa 1 hora.
A continuación, presione el botón **"Inicio (Pausa)"** para confirmar la selección y poner en marcha la secadora.
El piloto luminoso de inicio retardado parpadea y comienza la cuenta atrás en intervalos de 1 hora. La cuenta atrás la indica el piloto luminoso situado encima del botón que parpadea.
Durante la cuenta atrás, el tambor gira a intervalos regulares para redistribuir la ropa.
Para cancelar o cambiar el inicio retardado seleccionado, sitúe el selector de programa en " Off " o abra la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00946
(Sujeto a modificaciones técnicas)